

BT 0630
10.03.2000

Assunto: **Introdução de Extensão Fusível 32.6008.04,5**
Modelos: **BWR22C**
Marca: **Brastemp**

Com o objetivo de prevenir maiores danos ao ocorrer descargas elétricas (raios) e distúrbios da rede elétrica, estamos introduzindo um Fusível (Fig.1) em uma das fases do Cordão de Entrada da Lavadora BWR22C.

A sua função é de interromper totalmente o funcionamento da Lavadora, cortando o fornecimento de energia.

Importante:

- 1) Em produtos que já possuam o Fusível, ao substituí-lo será necessário trocar também o Timer, pois distúrbios e descargas elétricas na rede afetam seu funcionamento.
- 2) Este componente deverá ser aplicado em todo atendimento a este modelo.

1. Procedimento de Instalação

- 1.1 Desligue o produto da tomada;
- 1.2 Desconecte uma das fases do Cabo de Entrada do Chicote de Fios;
- 1.3 Conecte a Extensão Fusível em série com o Cordão de Entrada e o Chicote de Fios (Fig.2);
Atenção: cuidado ao desconectar o Cabo e conectar a Extensão, pois qualquer dano causado aos terminais poderá provocar futuro aquecimento nestes componentes e possível risco ao produto.
- 1.4 Fixe o conjunto ao Chicote de Fios através da Cinta de Amarração (00.0390.48.0) (Fig.3);
- 1.5 Corte a ponta excedente da Cinta de Amarração.

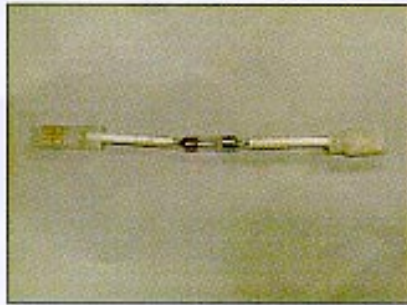


Fig.1

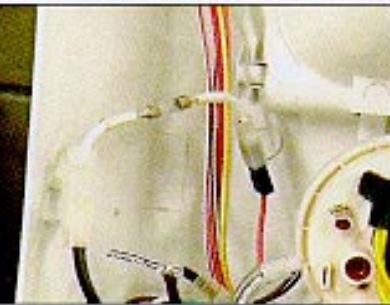


Fig.2

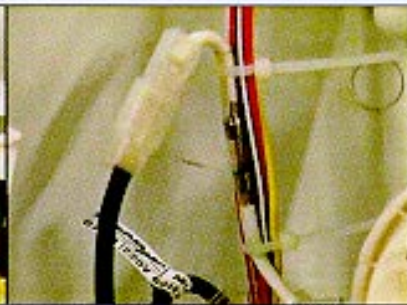


Fig.3

2. Análise de Falhas

Defeito	Causa	Testes	Solução
Não liga, não acendem leds.	Fusível aberto	Continuidade do fusível (se normal, deve apresentar continuidade)	Trocar Fusível e Timer.

2. Peças de Reposição

Descrição	Código
Extensão Fusível	32.6008.04.5
Cinta de Amarração	00.0390.48.0

Observação: este código é utilizado para produtos 127V e 220V.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Leandro Komninakis e F Henrique Nascimento
Revisado por: Silas M Coelho e Emilio C Perezin